


Anleitung
 für den
 Zusammenbau
 von
 Klappsitzbänken
 für VW neu
 mit Motorraumkasten

Andr.:		REIMO Reisemobil - Center		Brem.:		„Alaska“ und „Florida“		
	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.:	Teil-Nr.:	Blatt von	Maßstab		
gezeichnet	16.1.1990	Rosenow	13 540 01 13 201 01		1 / 9			

Lieferumfang Klappsitzbank VW neu, breit

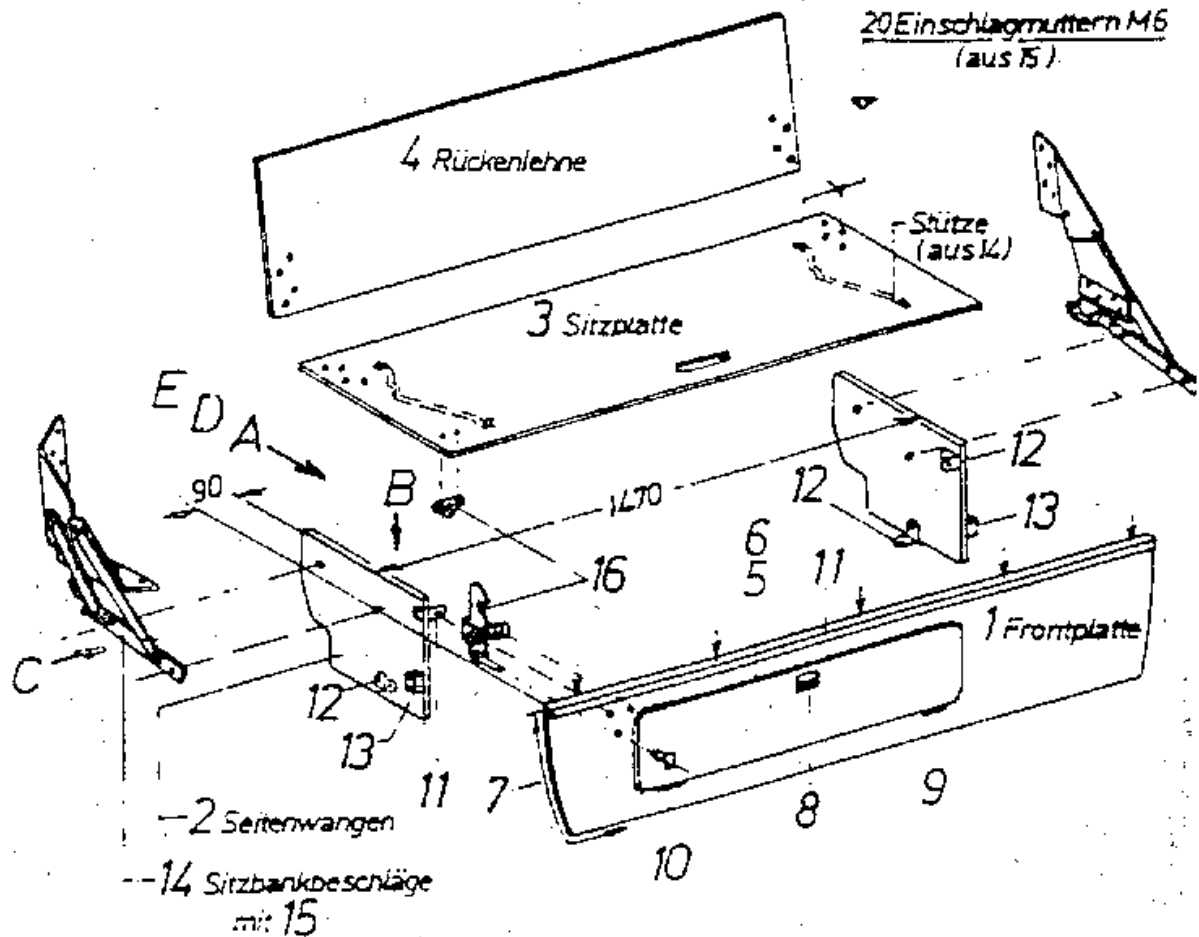


Die Sitzbankhöhe (Schlaflfläche) ist ausgelegt für eine Fahrzeugbodenplatte 25 mm dick incl. Isolation!

Holzteile:

- Teil 1 : Frontplatte mit Klappe
- Teil 2 : 2 Seitenwangen
- Teil 3 : Sitzplatte
- Teil 4 : Rückenlehne

Teil 5	: 23 m	Urnleimer	141401	FBI
Teil 6	: 23 m	Türleimer	141402	
Teil 7	: 3 m	Dichtbänder	141007	
Teil 8	: 1 St.	Möbelgriff	141516	
Teil 9	: 1 St.	Spez. Scharnier re	141800	
Teil 10	: 1 St.	Spez. Scharnier li	141801	
Teil 11	: 1 St.	Alu-U-Profil 20x20, 1650 mm lang		
Teil 12	: 4 St.	Stuhlwinkel	141294	
Teil 13	: 2 St.	Möbelverbinder	141878	
Teil 14	: 1 Garn.	Sitzbankbeschläge	142503	
Teil 15	: 1 Schraubens.	f. Sitzbankb.	142520	
Teil 16	: 1 Satz	Sitzverriegelung	142530	
nicht im Lieferumfang enthalten:				
Teil 17	: 1 Garnitur	Schaumstoffteile	13540120	
Teil 18	: 1 Garnitur	Bezüge	1354022*	


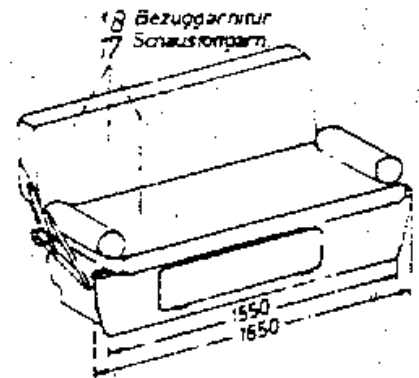


Zusammenbauzeichnung

REIMO Reisemobil - Center		VW neu „Alaska“ („Florida“) Klappsitzbank, breit (schmal)			
Datum: 15.1.1990 Name: Rosenow	Zeichnungs-Nr.: 13 540 01 13 201 01	Teil-Nr.: 1-17	Blatt von: 2 / 9	MARIENBAD	

Detail A: Vormontage der Frontplatte


Schlagen Sie mit einem Gummihammer den Türumleimer 141410 in die Klappe der Frontplatte, den Umleimer 141401 (Teil 5) in den Ausschnitt der Frontplatte (Teil 1).
 Montieren Sie nun die zwei Spezialscharniere (Teil 9 u. 10) sowie den Möbelgriff (Teil 8) an die Frontplatte.

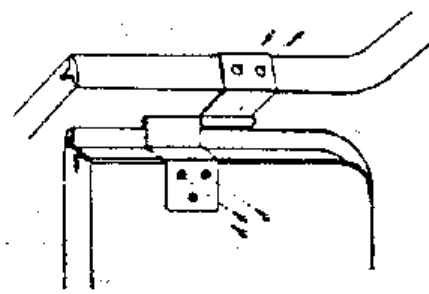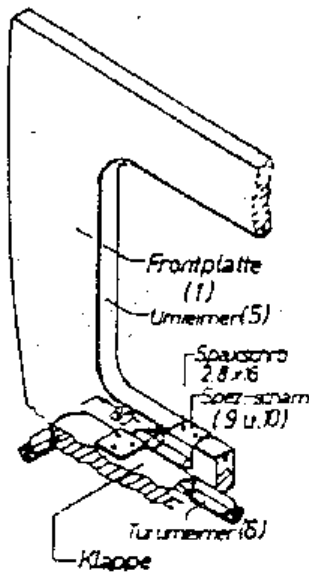

Montage des Spezialscharniers

Spezialscharnier mit ca. 80 mm Abstand zur Senkrechten der Frontplatte mittels der Spaxschrauben montieren. Befestigen Sie nun das Gegenstück mit 2 Kreuzschlitzschrauben an der Klappe.

Hängen Sie das Scharnier ein und montieren Sie nun auf gleiche Weise das 2. Scharnier (80 mm Abstand).

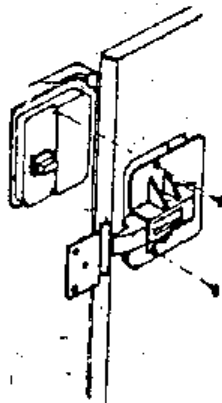

Schloßmontage

Befestigen Sie das Möbelschloß mit den 2 beiliegenden Kreuzschlitzschrauben.

Das Schließblech wird am Türblatt mittels 3 kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt.

Schließt die Tür nicht einwandfrei, so können Sie das Metallschließblech vorsichtig biegen und damit eine einwandfreie Schließung der Tür erreichen.

Ander:


REIMO
 Reisemobil - Center

Benennung: VW neu, „Alaska“ („Florida“)
 Klappsitzbank, breit (schmal)

	Datum	Name
gezeichnet	15.1.94	Rosenow
geprüft		


Ziehungs-Nr.	Teil-Nr.	Blatt von	Mailstab
13 540 01			
13 201 01		3/9	

Befestigen Sie an den Seitenwangen (Teil 2) die Stuhlwinkel (Teil 12) mit Schloßschrauben M6 x 25 und die Möbelverbinder (Teil 13) mit Spax-Senkschrauben 4 x 20.

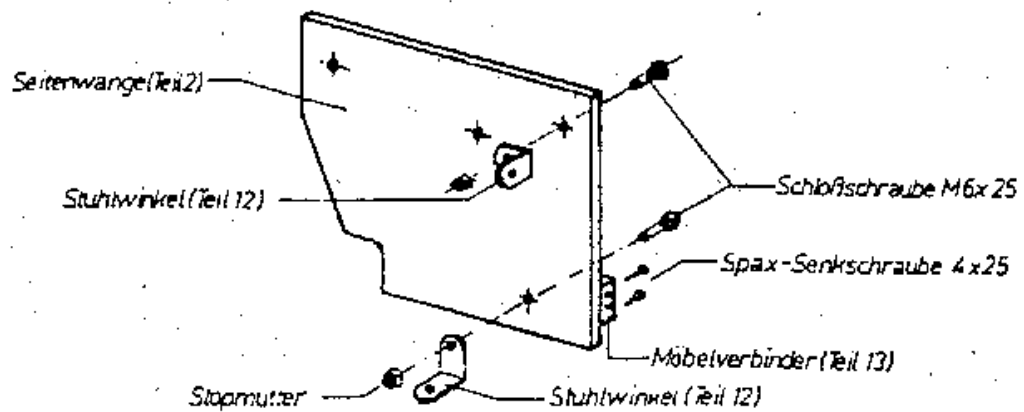


Detail B: Vormontage der Seitenwangen.

Montieren Sie die 2 Seitenwangen an die Frontplatte im Abstand von (außen gemessen) 1470 mm.

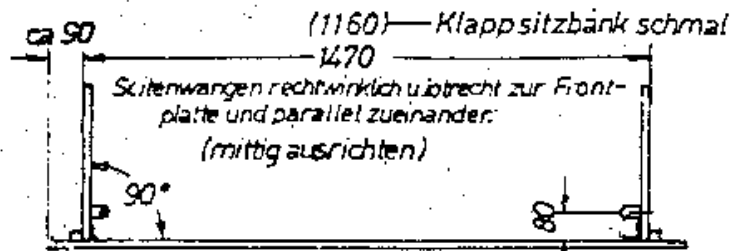

Detail C: Befestigung der Seitenwangen an der Frontplatte.


Stellen Sie den Korpus der Klappsitzbank in das Fahrzeug, um die Breite zu überprüfen. Paßt die Bank einwandfrei, so tackern Sie den Dichtkeder 141007 (Teil 1) umlaufend um die Frontplatte fest und befestigen Sie mit 4 bis 5 Spax-Senkschrauben 4 x 20 das U-Profil auf der Oberkante der Frontplatte.

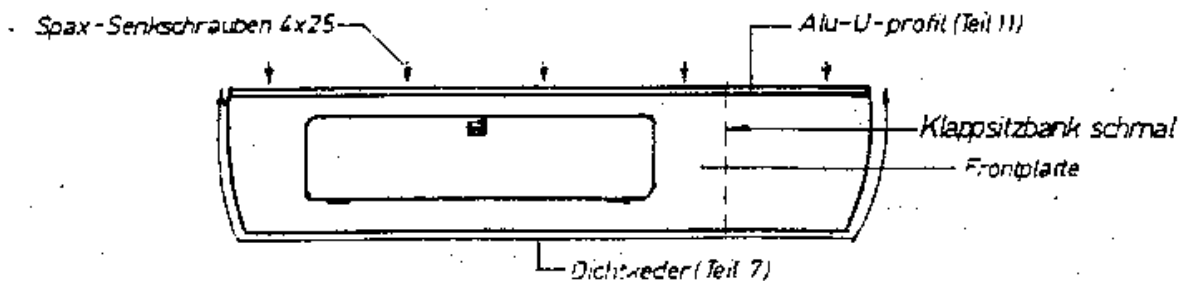

Detail D: Festtackern des Dichtketers und anschrauben des U-profils an die Frontplatte.


Ander.:	REIMO Reisemobil - Center		Zierrn.: VW neu „Alaska“ („Florida“) Klappsitzbank, breit (schmal)		
	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.:	Teil-Nr.:	Blatt von
	15.11.1990	Rosenow	13540 01 13201 01		4 / 9

Prüfen Sie die KSB-Beschläge (Teil 14) auf Leichtgängigkeit (Ölen) und hängen Sie je eine Feder in die KSB-Beschläge ein.

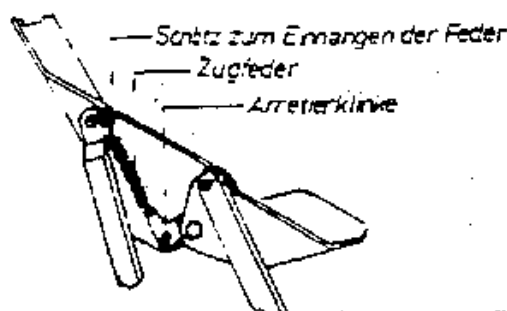


Detail E: Einhängen der Arretierfeder.

Befestigen Sie die KSB-Beschläge von außen mit Schloßschrauben M 8 x 30 an den Seitenwangen.

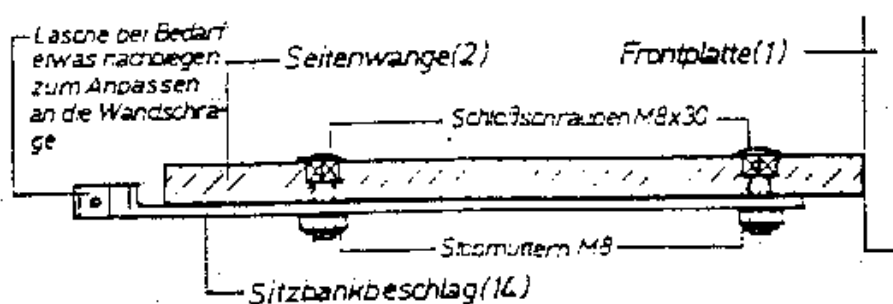

Detail F: Befestigung der Klappsitzbanbeschläge.

Schlagen Sie in die Sitzplatte (Teil 3) und die Rückenlehne (Teil 4) die Einschlagmuttern M 6 ein. Die Einschlagmuttern werden auf der Seite eingeschlagen, auf der der Schaumstoff aufgelegt wird. Befestigen Sie nun die Sitzplatte (3) und die Rückenlehne (4) mit Maschinenschrauben M 6 x 20 an den Klappsitzbankbeschlägen und überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der Klappsitzbank.

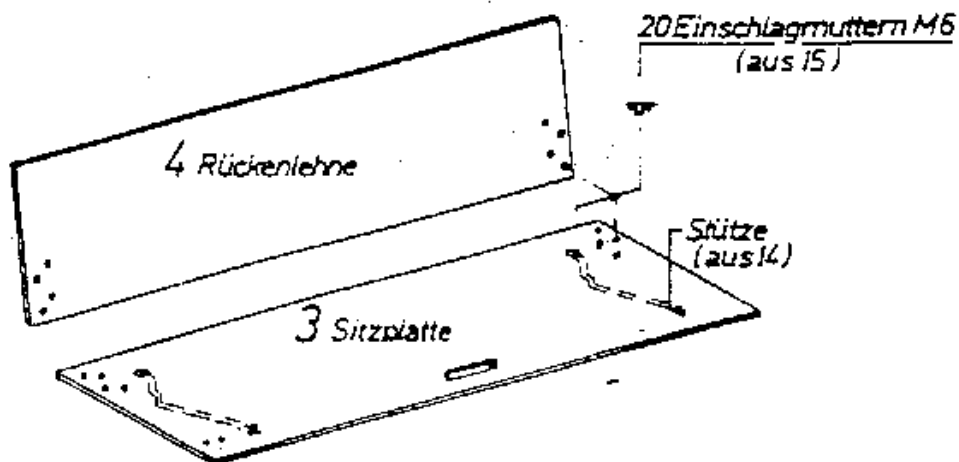

Detail G: Einschlagen der Einschlagmuttern

Ander.:

REIMO
Reisemobil - Center

Gezeichnet: VW neu, „Alaska“ („Florida“).
Klappsitzbank, breit (schmal)



Datum	Name
15.1.1990	ROSENOW

Zeichnungs-Nr.: 13540 01
13201 01

Teil-Nr.:	Blatt von	Maßstab:
	5 / 9	

Detail H: Anbringen der Sitzverriegelung

Befestigen Sie den Verriegelungsblock der Sitzplattenverriegelung an der Frontplatte (Achtung! Für eine Bohrung die Schloßschraube des Stuhlwinkels mitbenutzen. Bei der anderen Bohrung eine Unterlegscheibe 6 x 30, zum Höhenausgleich, unterlegen). Der Verriegelungsbügel wird an der Sitzplatte mit 2 Schloßschrauben M5 x 25 befestigt.

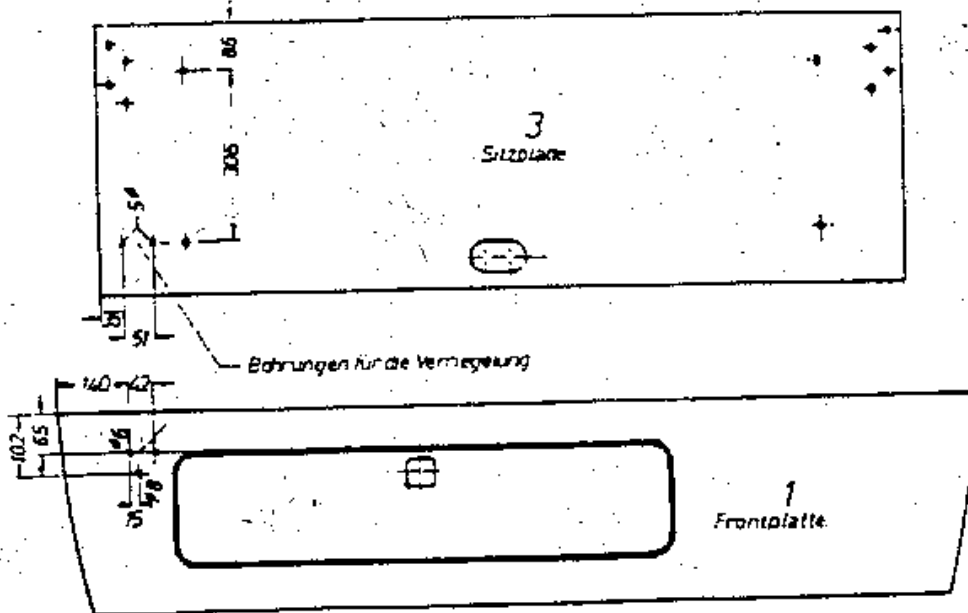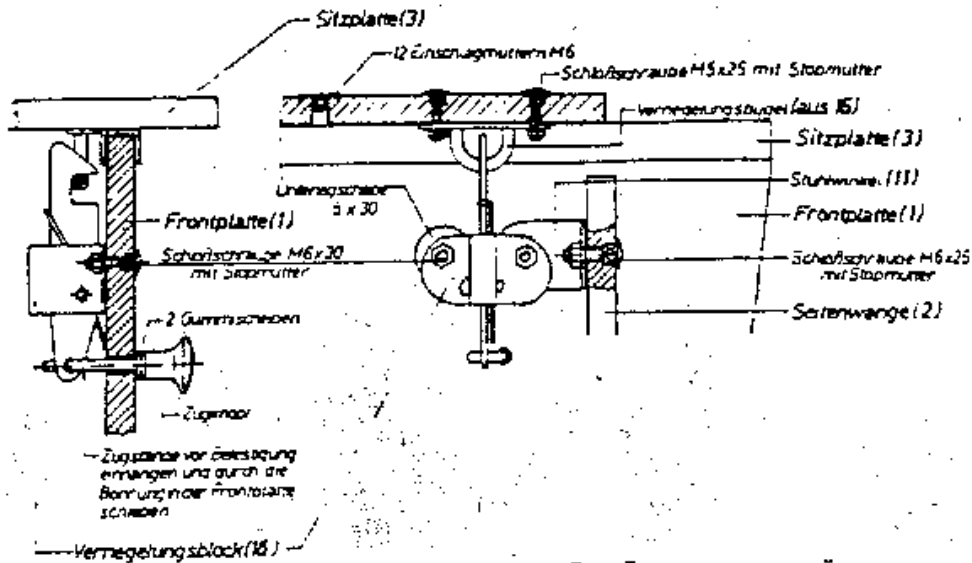

Ander.:

REIMO
Reisemobil - Center

Beschriftung: VW neu, „Alaska“ („Florida“)
Klappsitzbank, breit (schmal)


Datum	Name
15.11.1990	Roserow

Zeichnungs-Nr.: 1354001
1320101

Blatt von 6 / 9


Jetzt können Sie mit dem Polstern der Klappsitzbank beginnen. Schaumstoffgarnitur (17) und Bezug (18) gehören nicht zum Lieferumfang der Klappsitzbank. Legen Sie zuerst den Schaumstoff auf die Sitzplatte (3) bzw. Rückenlehne (4) und dann den Bezug darüber, tackern Sie ihn dann auf der Rückseite der Holzplatte fest. Bei Luxusbezügen entfällt das Festtackern, da diese komplett über Schaumstoff und Sitzplatte gezogen werden und mit Klettband fixiert werden.

Stellen Sie Ihre Klappsitzbank in das Fahrzeug und befestigen Sie diese im Fahrzeug lt. Detail I, d.h. die Winkel an den Seitenwangen (2) werden mittels Sechskantschrauben M 6 x 50 durch den Fahrzeugboden mit außen verbunden. Befestigen Sie den Klappsitzbankbeschlag

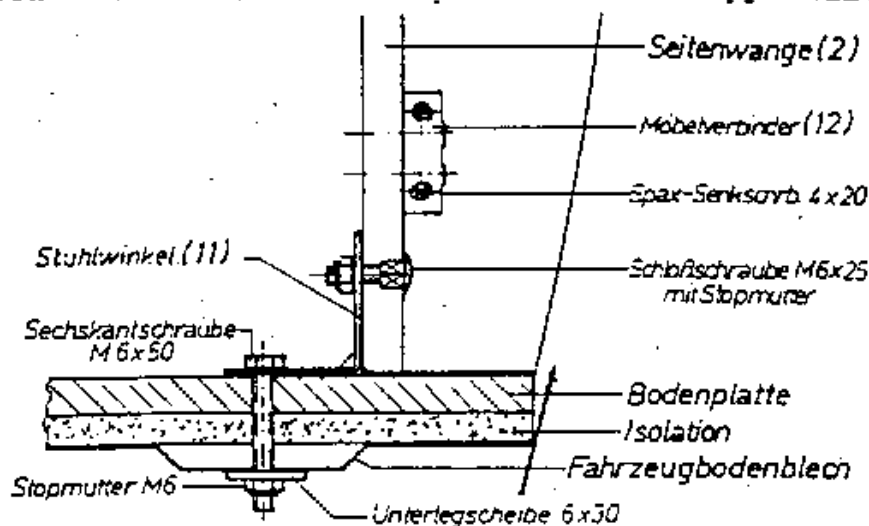

Detail I: Befestigung der Sitzbank am Fahrzeugboden

Die Beschläge des KSB werden mit Schraube M 5 sowie Mutter und Unterlegscheibe an der Motorraumschräge befestigt. Bei einigen VW-Bus-Typen kann es sein, daß die innere Schraube bei Einbau der schmalen KSB nicht befestigt werden kann. Bitte verwenden Sie dann eine Spreizmutter.

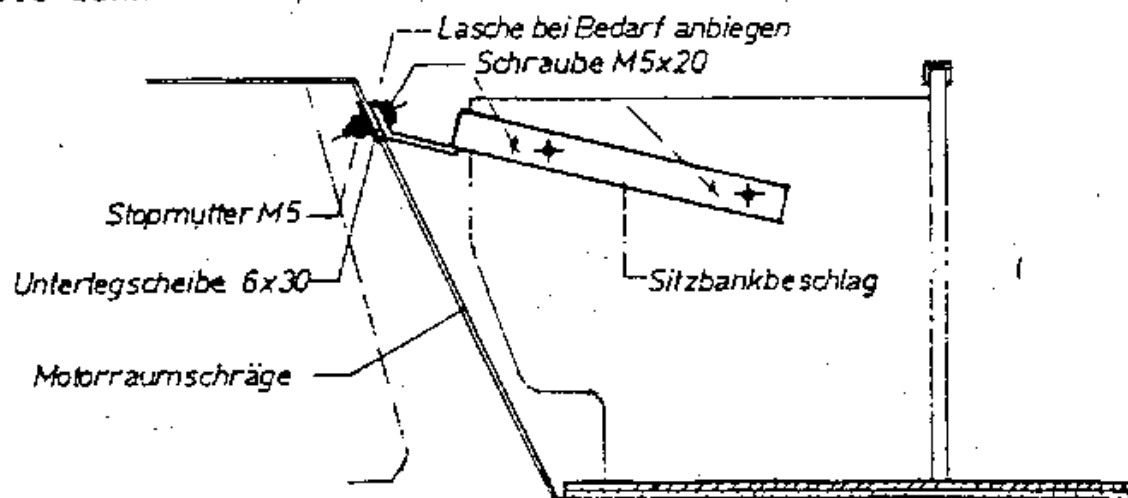

Detail K: Befestigung der Sitzbank an der Motorraumschräge

Ander:


REIMO
Reisemobil - Center

Erweit.: VW neu, Anleitung für den
Zusammenbau v. Klappsitzbänken


Datum	Name
16.1.1990	Rosenow

Zichungs-Nr.	Teil-Nr.
13540 01	
13201 01	


Blatt von	Blatt Nr.	Verf. / gezeichnet
7 / 9		

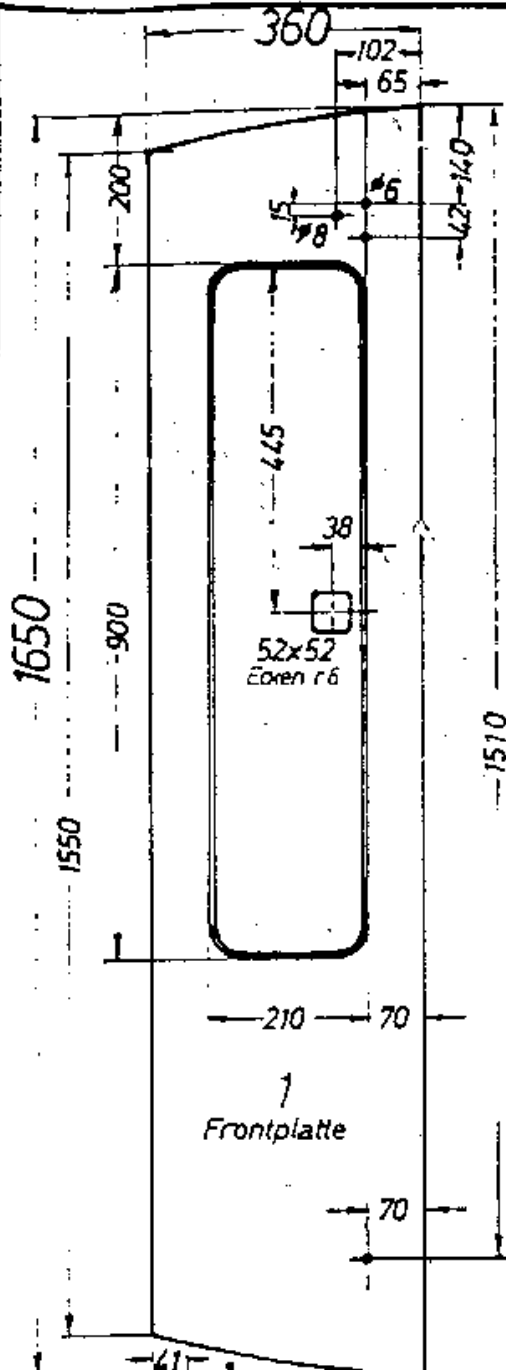

1
Frontplatte

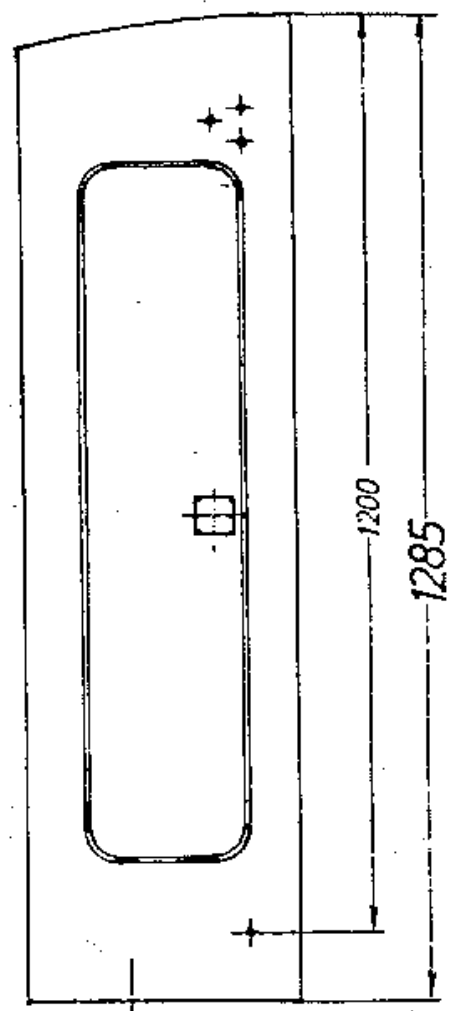


Frontplatte
Klappsitzbank schmal
(nicht angeführte Maße sind identisch
mit Klappsitzbank breit)

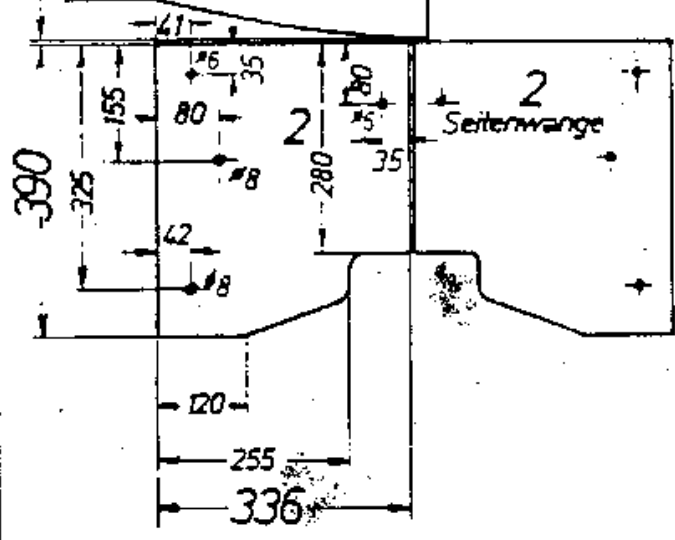

2
Seitenwange

Werkstoff: Sperrholz, beschichtet ca 15 mm dick Schnittplan 1

Änder.: 	REIMO		Zusammen: VWneu „Alaska (und „Florida“)			
	Reisemobil - Center		Klappsitzbank, breit (schmal)			
	gezeichnet	Datum	Name	Zusammen-Nr.:	Teil-Nr.:	Blatt von
	8.12.1989	Rosenzov	1352001 1320101	1-2	8/9	1:10

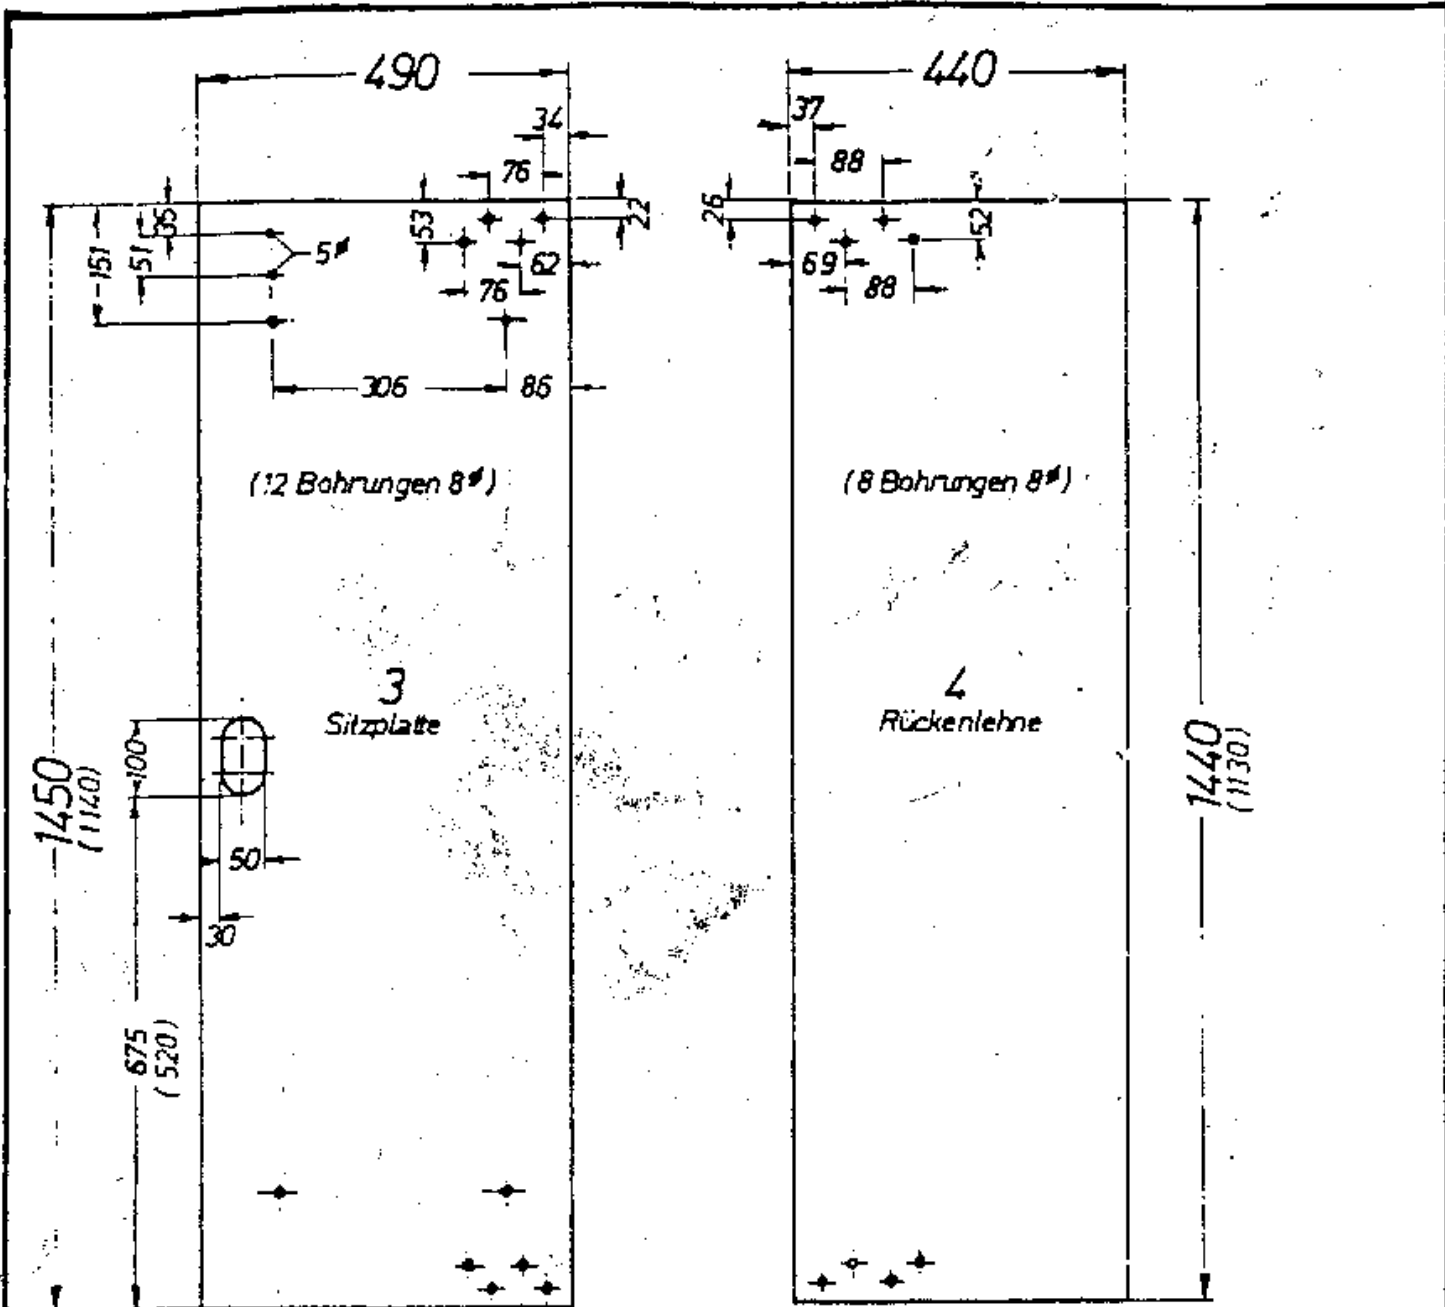

Maße in () gelten für Klappsitzbank schmal

Werkstoff: Schichtplatte 19mm dick

Schnittplan 2

Ander.:	REIMO		Gewinn: VW neu, „Alaska“ („Florida“)			
	Reisemobil - Center		Klappsitzbank, breit (schmal)			
	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.	Teil Nr.	Blatt von	Maßstab
gezeichnet	11.12.1989	Rosenow	13 540 01	3-4	9 / 9	1:10
geprüft			13 201 01			